



SPEED CONTROLLER DETAILS


ME 1.1

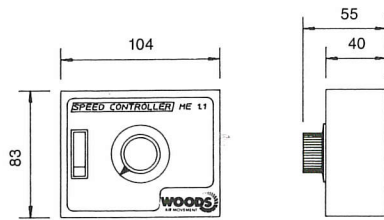


ME 1.3/1.6

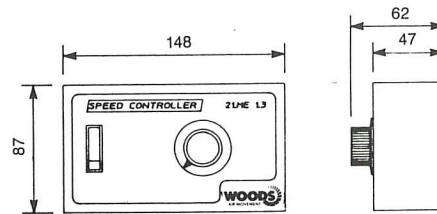

ME 3.2

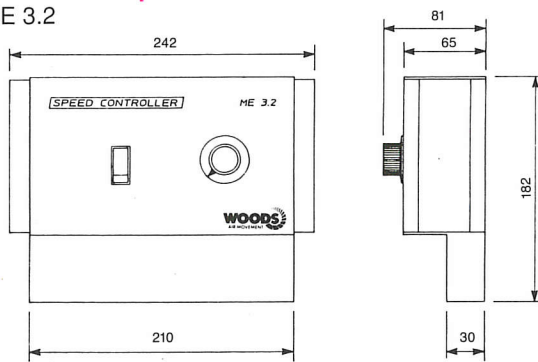

MT 3.0.5/3.1/3.2

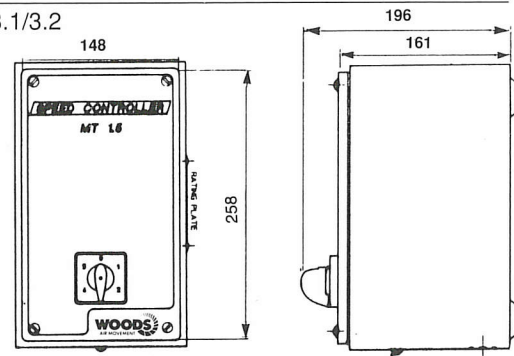

All dimensions in millimetres


GROUP CONTROL TABLE (number of fans per controller)

DIA ø mm	SPEED POLES	1 PHASE ELECTRONIC						3 PHASE AUTO-TRANSFORMER		
		ME1.1		ME1.3		ME1.6		MT3.0.5	MT3.1	MT3.2
		3 wire	2 wire	3 wire	2 wire	3 wire	2 wire			
250	4	-	1	-	5	-	10	-	-	-
280	4	1	1	5	4	10	8	2	6	10
315	4	1	1	5	4	12	10	1	4	8
	6	2	2	7	6	14	12	3	9	15
355	4	1	1	3	3	7	6	1	2	4
	6	2	1	6	5	13	10	4	8	13
400	4	-	-	2	1	5	4	1	2	3
	6	1	1	6	5	12	10	2	5	8
450	4	-	-	1	1	3	2	-	1	2
	6	1	-	3	2	6	5	1	2	4
	8	1	1	6	4	12	8	2	4	8
500	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	6	-	-	2	1	4	3	-	1	2
	8	-	-	2	2	6	5	1	2	4
560	6	-	-	1	1	1	2	-	1	1
	8	-	-	2	2	5	4	-	1	2
630	6	-	-	-	-	2	1	-	-	1
	8	-	-	1	1	2	2	-	1	2
670	6	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	8	-	-	1	1	2	2	-	1	2
	10	-	-	1	1	3	2	1	2	4
710	6	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	8	-	-	1	1	3	3	-	1	1
	10	-	-	1	1	3	3	-	1	2

NOTES:-


1. The single phase fans are shown with a 2 or 3 wire control option.
2. For automatic speed controllers (AE), read ME figures.
3. Other controllers are available - please enquire.

CONNECTION DETAILS

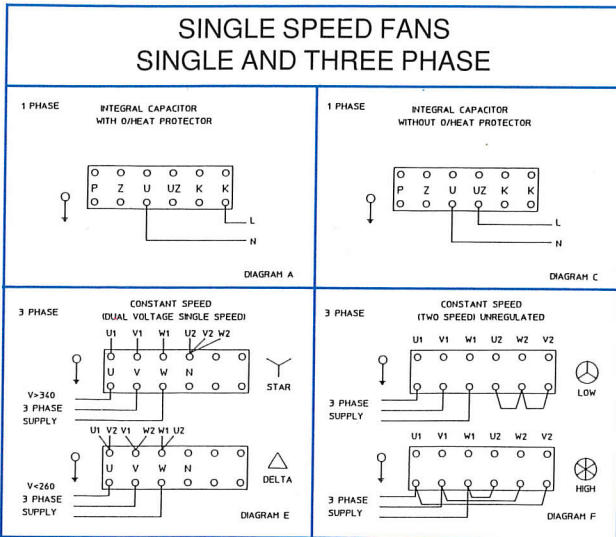


Any queries regarding operation problems (accompanied by the details shown on the motor nameplates, should be referred to your local Woods Office or Agent. In the unlikely event of a failure occurring whilst the product is under guarantee, the Woods of Colchester Service Department should be contacted before any repair work is undertaken.

SPEED CONTROLLED FANS SINGLE PHASE

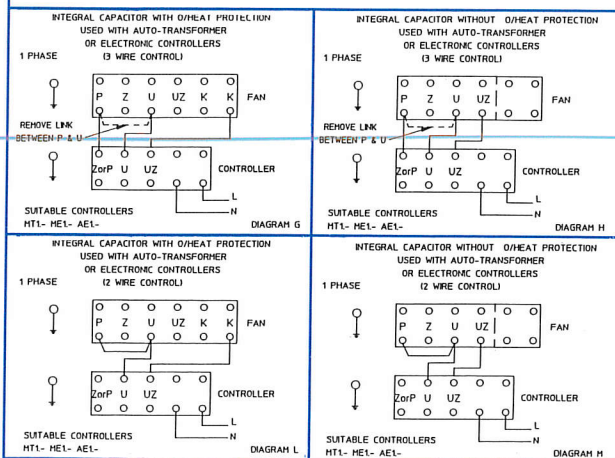

Bei Fragen hinsichtlich der Inbetriebnahme in Bezug auf das elektrische Anschlußdiagramm, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Woods-Büro oder an die für Sie zuständige Vertretung. Falls wider Erwarten während der 3-jährigen Gewährleistung Betriebsstörungen auftreten, nehmen Sie bitte vor Durchführung einer Reparatur Kontakt mit der für Sie zuständigen Serviceabteilung auf.

SPEED CONTROLLED FANS THREE PHASE

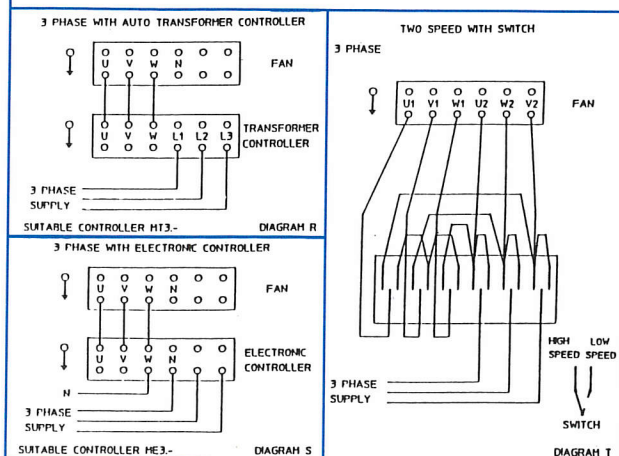

Pour tout renseignement portant sur un problème de fonctionnement adressez-vous à votre Bureau ou Représentant Woods local en vous munissant des informations figurant sur la plaque signalétique du moteur. Dans le cas peu probable d'une défaut lorsque le produit est sous garantie, contactez le service d'entretien de avant d'entreprendre une quelconque réparation.

Qualsiasi domanda concernente problemi operativi, corredata dei dati di targa del motore, va rivolta all'ufficio o agenzia Woods di zona. Nel caso, improbabile, di un guasto durante il periodo di garanzia, contattare il Servizio Assistenza Tecnica prima di effettuare qualsiasi riparazione.